

hanit®

# SKATERBANK COLLODI :: COLLODI SKATER BENCH

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus hanit® **Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

*Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.*

*Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.*

*We point out that neglecting these instructions will void the warranty.*

**ABMESSUNGEN: CA. 200 X 27,5 X 78 CM :: DIMENSIONS: 200 X 27,5 X 78 CM**

**SITZHÖHE: 78 CM :: SEAT HEIGHT: 78 CM**



## STÜCKLISTE :: PARTS LIST

*Die Bank wird vormontiert geliefert :: The bench will be delivered pre-assembled.*

## Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

### Zum Aufdübeln :: For attaching using dowels

Bohrmaschine :: *Drilling machine*

Montagematerial (Dübel / Schrauben :: Assembly material (dowels / screws)

Schraubendreher :: *Screwdriver*

### Zum Eingraben :: For burying

Bandmaß, Zollstock :: *Tape measure, folding rule*

Material zum Anlegen zweier Betonfundamente :: Material for laying two concrete foundations

Wasserwaage :: *Spirit level*

## Zusammenbau :: Assembly

### Zum Aufdübeln :: For attaching using dowels




DE


Stellen Sie die Bank auf die gewünschte Stelle. Setzen Sie Bohrungen für die Dübel. Die angeschraubten Winkel am Bankfuß geben die Bohrungen der Dübel vor. Setzen Sie die Dübel in die Bohrungen ein und ziehen Sie die Winkel an der Bank mit Schrauben fest.

EN

*Place the bench in the desired position. Drill holes for the dowels. The screwed angles at the foot of the bench determine the holes for the dowels. Insert the dowels into the holes and tighten the angles on the bench with screws.*

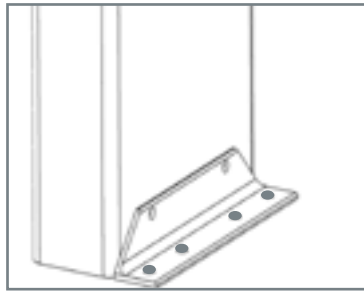

### Zum Eingraben :: For burying

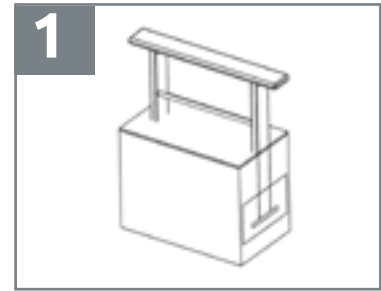

DE

Stellen Sie die Bank an die gewünschte Stelle und markieren sich den Punkt der Bankfüße. Bringen Sie die Bank in ein Betonfundament ein und fixieren Sie diese während der Trockenphase des Betons. Die Sitzhöhe sollte ca. 78 cm betragen. Erst nach völliger Aushärtung kann die Bank belastet werden.

EN

*Place the bench in the desired position and mark the point of the bench feet. Place the bench in a concrete foundation and fix it during the drying phase of the concrete. The seat height should be approx. 78 cm. The bench can only be loaded after it has completely hardened.*