

hanit®

SANDKASTEN NAMIB 1 & 2 :: NAMIB SANDBOX 1 & 2

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus hanit® **Recyclingkunststoff** entschieden haben.
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::





*Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.
Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.
We point out that neglecting these instructions will void the warranty.*

ABMESSUNGEN: CA. 200/300 X 200/300 X 31 CM :: DIMENSIONS: 200/300 X 200/300 X 31 CM




SITZHÖHE: 31 CM :: SEAT HEIGHT: 31 CM



STÜCKLISTE :: PARTS LIST

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Seitenteil :: Side part		9x27x189/289 cm	4
2	Namib 1 Sitzauflage :: Seat board		4x19x200 cm	4
2a	Namib 2 Sitzauflage :: Seat board		4x19x150 cm	4
2b	Namib 2 Sitzauflage :: Seat board		4x19x150 cm	4

Langlebige Lösungen aus Recycling-Kunststoff für Städte/Kommunen, Gartenbau, Industrie und Tierhaltung


Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
3	Schraube :: Screw		Ø 6x80 mm	20/28
4	Schraube :: Screw		Ø 6x160 mm	16
5	Bit :: Bit		TX 25	1

Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Akkuschrauber :: (Cordless) screw driver

Zollstock :: Folding ruler

Zusammenbau :: Assembly

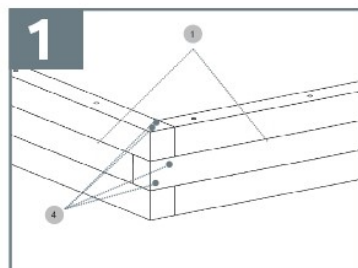


DE

Richten Sie die Seitenteile auf einer ebenen Unterlage aus und verbinden Sie diese in den Steckverbindungen. An jeder Ecke werden mit je 4 Schrauben (6x160mm) die Seitenteile fixiert. Achten Sie darauf, dass die Seitenteile im rechten Winkel zueinander stehen.

EN

Align the side parts on a flat surface and connect them in the plug connections. The side parts are fixed at each corner with 4 screws (6x160mm). Make sure that the side parts have the right angle.

Namib 1

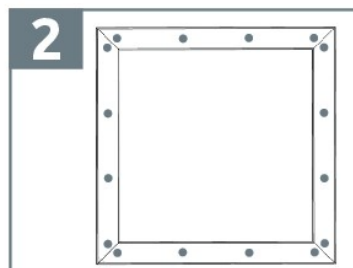


DE

Legen Sie alle Sitzauflagen mittig auf die Seitenteile auf. Verschrauben Sie die Sitzauflagen mit den Seitenteilen von oben. Verwenden Sie hierfür bitte die 4 Schrauben (6x80mm) je Sitzauflage.

EN

Place all seat supports centered on the side parts. Screw the seat boards with the side parts from above. Please use the 4 screws (6x80mm) for each seat board.

Namib 2

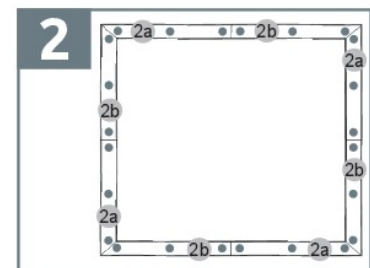


DE

Legen Sie alle Sitzauflagen mittig auf die Seitenteile auf. Verschrauben Sie die Sitzauflagen mit den Seitenteilen von oben. Verwenden Sie hierfür bitte die 3 Schrauben (6x80mm) je Sitzauflage.

EN

Place all seat supports centered on the side parts. Screw the seat boards with the side parts from above. Please use the 3 screws (6x80mm) for each seat board.

Zusammenbau :: Assembly

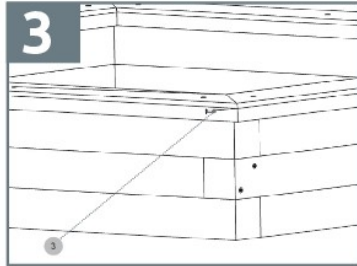

DE

An jeder Ecke wird zusätzlich noch eine Schraube (6x80mm) eingedreht. Achten Sie bei der Montage der Sitzaufgaben darauf, dass die abgerundeten Kanten nach oben zeigen.

EN

At each corner an additional screw (6x80mm) is screwed in. Make sure that the rounded edges point upwards when mounting the seat supports.

Hinweis:

Bitte bei allen Modellen beachten:
Durch Temperaturschwankungen kann es bei der Montage zu Längenschwankungen der Seitenteile kommen. Bevor die Sitauflage montiert werden, sind diese manuell wieder zu richten.

Note:

Please note for all models:
Due to temperature fluctuations, the length of the side parts may vary during assembly. Before the seat support is mounted, it must be adjusted manually.