

hanit®

SANDKASTEN NAMIB 3 & 4 :: NAMIB SANDBOX 3 & 4

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus hanit® **Recyclingkunststoff** entschieden haben.
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.





We point out that neglecting these instructions will void the warranty.

ABMESSUNGEN: CA. 400/500 X 400/500 X 31 CM :: DIMENSIONS: 400/500 X 400/500 X 31 CM

SITZHÖHE: 31 CM :: SEAT HEIGHT: 31 CM



STÜCKLISTE :: PARTS LIST

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Seitenteil :: Side part		9x27x199/249 cm	8
2	Namib 4 Sitzauflage :: Seat board		4x19x180 cm	4
2a	Sitzauflage 45° links :: Seat board 45° left		4x19x160/200 cm	4
2b	Sitzauflage 45° rechts :: Seat board 45° right		4x19x160/200 cm	4

MONTAGEANLEITUNG :: ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2/4


Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
3	Verbinder :: Connector		4x19x27 cm	4
4	Verbinder mit Fräsung :: Connector with milling		4x19x27 cm	4
5	Winkel :: Angle bracket		120x40x40 mm	4
6	Schraube :: Screw		Ø 4,5x35 mm	16
7	Schraube :: Screw		Ø 6x80 mm	84/88
8	Schraube :: Screw		Ø 6x160 mm	24
9	Schraube Tellerkopf mit Dübel :: Flat head screw with dowel		Ø 8x60 mm	4
10	Bit :: Bit		TX 20/25/40	1/1/1

Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Akkuschrauber :: (Cordless) screw driver

Zollstock :: Folding ruler

Zusammenbau :: Assembly

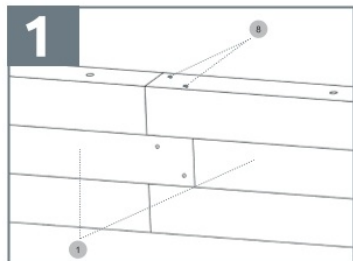


DE

Richten Sie die Seitenteile auf einer ebenen Unterlage aus und verbinden Sie diese in den Steckverbindungen. Verschrauben Sie nun zunächst die Seitenteile in der Mitte von oben mit je 2 Schrauben (6x160mm).

EN

Align the side parts on a flat surface and connect them in the plug connections. Now screw the side parts in the middle from above with 2 screws (6x160mm) each.

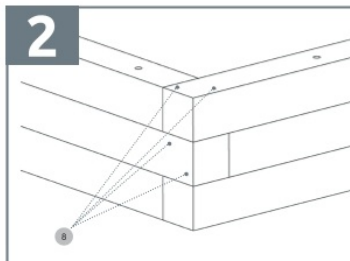


DE

Anschließend werden die Seitenteile an jeder Ecke mit je 4 Schrauben (6x160mm) fixiert. Achten Sie darauf, dass die Seitenteile im rechten Winkel zueinander stehen.

EN

Then the side parts are fixed at each corner with 4 screws (6x160mm). Make sure that the side parts are at a right angle to each other.

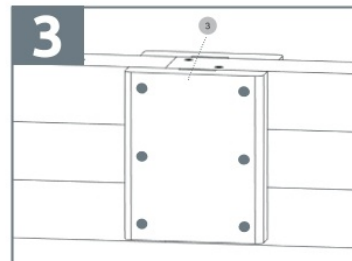


DE

Verschrauben Sie die Stoßkante der Seitenteile mit den Verbindern ohne Einfräsung von außen. Diese werden mit 6 Schrauben (6x80mm) bündig an der Oberkante der Seitenteile befestigt.

EN

Screw the abutting edge of the side parts to the connectors without milling from the outside. The connectors are fixed exactly to the upper edge of the side panels. Please use 6 screws (6x80mm) for each connector.

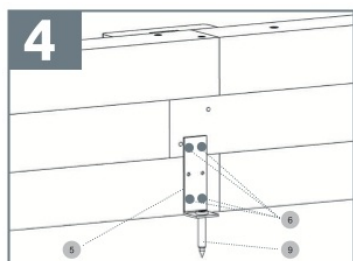


DE

An den Stoßkanten der Unterkonstruktion wird der Sandkasten mit einem Winkel auf der Innenseite stabilisiert. Der Winkel wird mit einer Schraube (8x60mm mit Dübel) am Boden und mit 4 Schrauben (4x35mm) am Sandkasten befestigt. Bei unbefestigtem Boden muss ein Punktfundament hergestellt werden.

EN

The Sandbox is stabilized at the edges of the substructure with the use of an angle on the inside. The angle is fixed to the floor with a screw (8x60mm with dowel) and to the sandbox with 4 screws (4x35mm). If the ground is unpaved, a point foundation must be made.

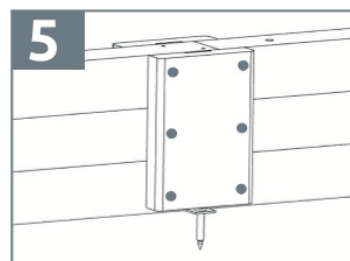

DE


Die Winkel werden anschließend mit dem Verbinders mit Einfräsung abgedeckt. Dieser wird mit 6 Schrauben (6x80mm) bündig an der Oberkante der Seitenteile befestigt.

EN

The angles are then covered with the milled connector. The connectors are fixed exactly to the upper edge of the side panels. Please use 6 screws (6x80mm) for each connector.

Zusammenbau :: Assembly

Namib 3

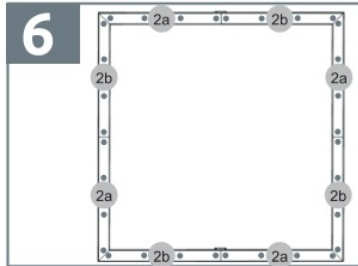

DE

Legen Sie alle Sitzauflagen mittig auf die Seitenteile auf. Verschrauben Sie die Sitzauflagen mit den Seitenteilen von oben mit den Schrauben (6x80 mm).


Sie benötigen 4 Schrauben je Sitzauflage. Achten Sie bei der Montage der Sitzauflagen darauf, dass die abgerundeten Kanten nach oben zeigen.

EN

Place all seat boards centered on the side panels. Then screw them from above with screws (6x80 mm).

You need 4 screws per seat support. When assembling the seat supports, make sure that the rounded edges point upwards.

Namib 4

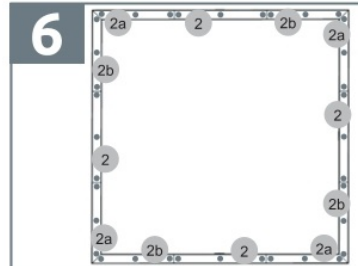


DE

Legen Sie alle Sitzauflagen mittig auf die Seitenteile auf. Verschrauben Sie die Sitzauflagen mit den Seitenteilen von oben mit den Schrauben (6x80 mm). Sie benötigen 3 Schrauben je Sitzauflage. Achten Sie bei der Montage der Sitzauflagen darauf, dass die abgerundeten Kanten nach oben zeigen.

EN

Place all seat boards centered on the side panels. Then screw them from above with screws (6x80 mm).

You need 3 screws per seat support. When assembling the seat supports, make sure that the rounded edges point upwards.

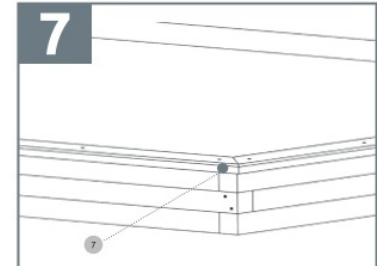

DE

An jeder Ecke wird zusätzlich noch eine Schraube (6x80 mm) eingedreht. Befüllen Sie den Sandkasten nun mit Sand und er ist spielbereit.

EN

An additional screw (6x80 mm) is screwed in at each corner. Now fill the sandbox with sand and it is ready to play.

Hinweis:

Bitte bei allen Modellen beachten:

Durch Temperaturschwankungen kann es bei der Montage zu Längenschwankungen der Seitenteile kommen. Bevor die Sitzauflage montiert werden, sind diese manuell wieder zu richten.

Note:

Please note for all models:

Due to temperature fluctuations, the length of the side parts may vary during assembly. Before the seat support is mounted, it must be adjusted manually.